

TopTite 3 GREEN

Självklistrande ytpapp med SBS-elastomerasfalt 7 m x 1 m

20240909

Viktigt!

- Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas.
- Vid temperatur lägre än +10°C, förvaras pappen 1-2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.
- Vidläggning på gammal takpapp bör skador/blåsor vara åtgärdade för bästa resultat. Skär bort, torka och eventuellt laga med tätklister K-36 alternativt klister- och tätningsmassa T-Fix.
- För bästa resultat vid monteringen se alltid till att vara noggrann vid skarvar, avslut eller genomföringar. Här föreligger de största riskmomenten för eventuellt kommande fuktproblem.

Verktyg

Mattkniv, hammare, måttband, stålspackel och sprutpistol. Vid kall väderlek (under +10 °C) varmluftpistol för aktivering av de självklistrande ytorna.


Monteringsförhållanden

Vid montering bör både material- och utetemperatur vara minst +10 °C. TopTite 3° Green-takbeläggningen får inte läggas i temperaturer under +5 °C. Monteringen bör göras vid torr väderlek utan hotande regn. Om monteringen måste avbrytas tillfälligt, bör man se till att väta vid eventuellt regn inte kan komma in under taktäckningen. För att undvika färgdifferenser rulla alltid ut papprollarna i samma riktning.

Underlaget skall vara stabilt (bör ej svikta under normal belastning), slätt och torrt. Det kan bestå av lufttorra råspontbräder (bredd ca. 95 mm), fullkantade bräder (bredd ca. 100 mm) eller av fuktbeständig byggskiva. Minsta spontad tjocklek 23 mm. Övrigt se AMA Hus 14. Risken för att brädorna eller skivorna sväller bör beaktas genom att lämna tillräckligt stora spingor mellan dem.




Montering

TopTite 3° Green ska läggas så att det inte någonstans uppstår s.k. motskarvar. Våderna kan läggas antingen tvärs emotnocken (vertikalt) eller längs mednocken (horisontalt). Vi rekommenderar vertikal läggning, så att våderna kan spännas bättre och fästas säkrare. På ett gammalt filttak ska TopTite 3° Green läggas i samma riktning som den gamla pappen och så att de längsgående skarvarna inte placeras ovanpå de gamla längsgående skarvarna. Pappspikarna som används bör gå igenom råsponten. (För korta spikar pumpas småningom upp på grund av variationer i luftfuktigheten.)

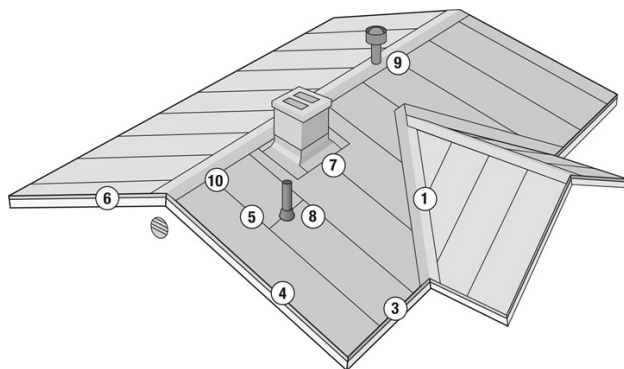


1. Rännदार

Montera först eventuella rännदार med underlagspapp. Spika fast kanterna med 20 cm spikmellanrum i underlaget. Montera Monteringsanvisningar härefter fotplåtarna enligt anvisningarna i punkt 2 (fotplåt kan också vara ett alternativ för gavelkanterna). Därefter lägger du en 50 cm bred TopTite-våd i ränndalen i dess längdriktning. Spika fast våden med 10 cm spikmellanrum i underlaget och limma nedre ändan med K-36 Tätklister på fotplåten. Våderna från takfallet placeras med 15 cm:s överlappning på ränndalsvåden och kortsidorna skärs efter ränndalen. Överlappningen limmas med K-36 Tätklister. Bred ut klistret i ca 1 mm skikt (T.ex. med en 4 x 4 mm tandad spackel, håll spackeln i 45° vinkel). Pressa samman ytorna omsorgsfullt för undvikande av luftinneslutningar och tryck kraftigt samman tills klistret tränger ut ur fogen. Jämna till sist med spackel det klistret som trängt ut.

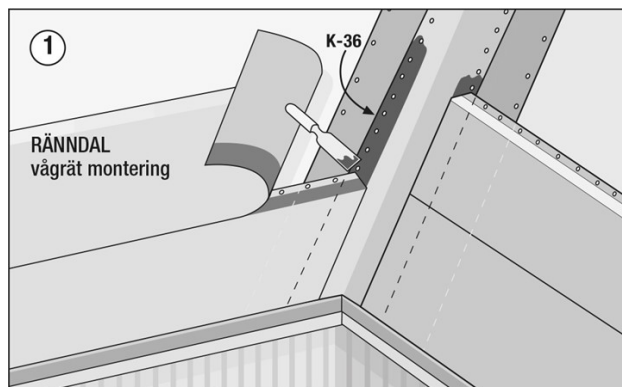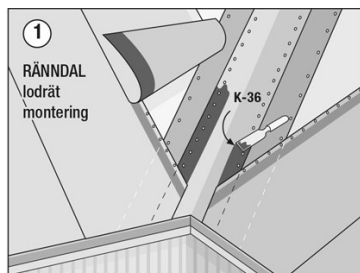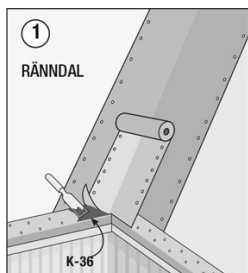

2. Fotplåtar


Takfotens fotplåtar monteras på spont- och träunderlaget, alternativt (alltid i Sverige) på underlagspappen eller vid omläggning på den gamla takpappen. Spika plåten i sickacklinje med pappspik i underlaget med ca. 10 cm:s mellanrum. Låt fogarna överlappa med ca. 5 cm och spika genom båda plåtarna.

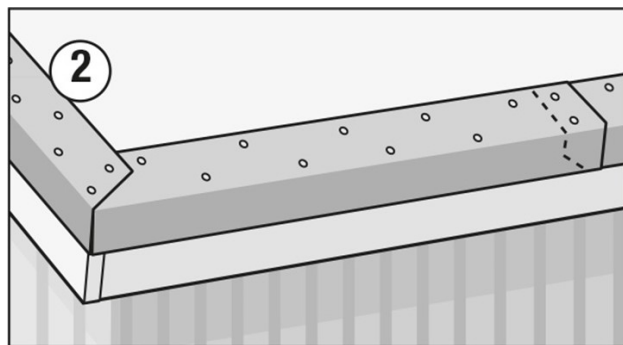

3. Takfot, vågrät montering

Lägg TopTite 3° Green-kanten parallellt med takfoten så att klisterkanten på pappens undersida kommer att ligga på fotplåten. För att undvika veckbildning skall också den nedersta våden läggas rak, även om takfoten inte skulle vara helt rak.


OBS! Avlägsna skyddsfolien från pappens övre sida först efter att nästa pappvåd har inriktats på sin plats.

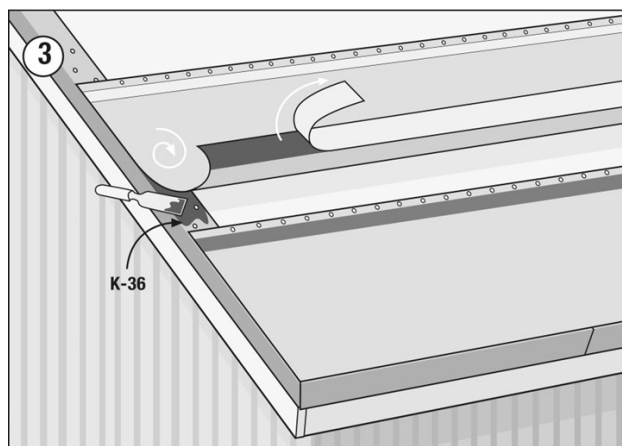

3. Takfot, lodrät montering


Lägg TopTite 3° Green parallelt med gavelkanten, så att klisterkanten på undre sidan av pappen kommer att ligga på gavelkanten och eventuell fotplåt. Om fotplåt inte används skall TopTite 3° Green nå ut över gavelkanten så att pappkanten hänger 1-2 cm lägre än gavelkanten. Pappen limmas fast på gavelkanten och spikas fast i ytterkanten. När monteringen har nått andra gavelkanten, limmas den sista pappvådens kant med K-36 Tätklister på 15 cm:s bredd fast på fotplåten eller underlaget. På takfoten limmas pappändorna med K-36 Tätklister fast i fotplåten. Vid vertikal montering är det likaså viktigt att den första våden monteras rak, även om gavelkanten inte skulle vara helt rak.



OBS! Avlägsna skyddsfolien från pappens övre sida först efter att nästa pappvåd har inriktats på sin plats.

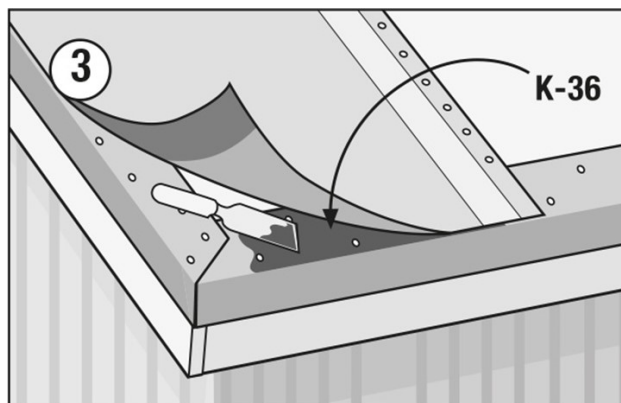

4. Inriktning och -fästning

Kanten spikas mitt i infästningskanten med 10 cm spikavstånd. Var hela tiden noga med att spänna våden tillräckligt. Undersidans skyddfolie avlägsnas och klisterytan trycks fast på fotplåten utan veckbildning. Följande våd inriktas med skarvöverlappet motsvarande klisterytans bredd och spikas fast på underlaget i infästningskanten på samma sätt som den första våd. Vik upp skarvöverlappet och avlägsna skyddfolien från både våd och pressa samman fogen kraftigt. Se hela tiden till att hålla våden spänd och rak. Fortsatt därefter på samma sätt tillnocken (alt. andra gavelkanten). Efter rätt montering skall inga spikskallar vara synliga. I stället för pappspik kan kombination av skruv + bricka användas. Centrum-avstånd för dessa i mittzon är 50 cm och 25 cm i hörn och ytans randzoner (ca 1m från kanter). Läs mer på leverantörens hemsida (www.katepalsverige.se eller www.teccaworld.com)

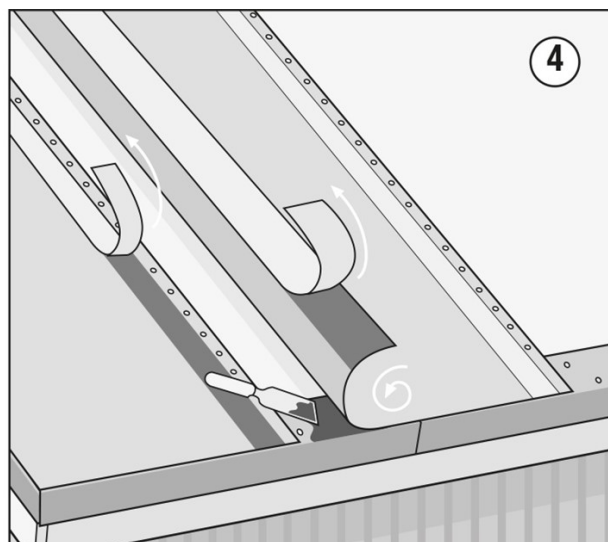


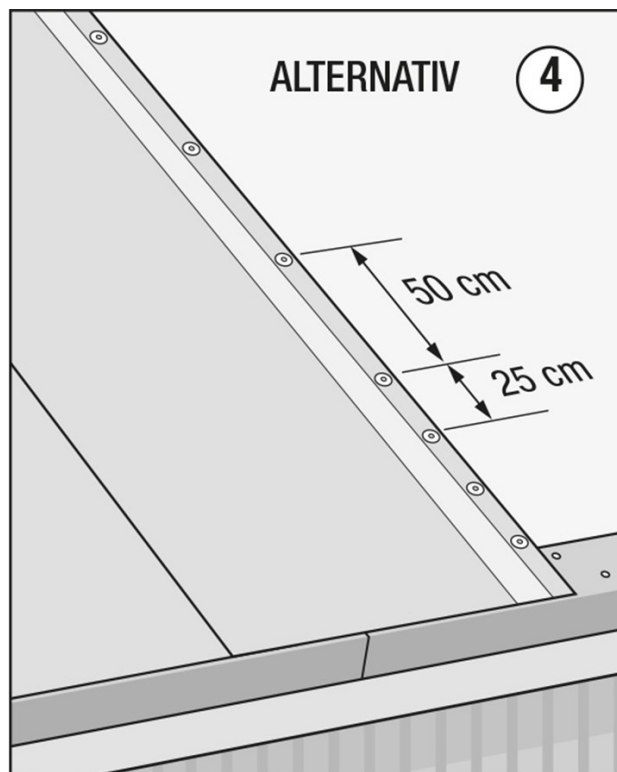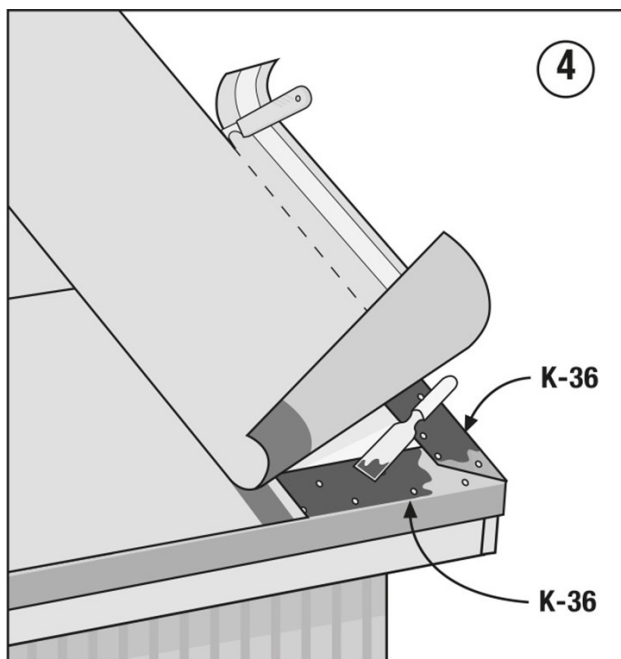

5.

TopTite 3° Green skarvas med 15 cm:s överlappning. Klipp bort en bit snett i vardera pappens ena hörn och spika fast i underlaget ändan av den papp som ligger underst. Bred ut klistret i ca 1 mm skikt (T.ex. med en 4 x 4 mm tandad spackel, håll spackeln i 45° vinkel) och tryck den skarvande pappen hårt fast i limmet. Avlägsna lim som tränger fram under kanten. Tätklister torkar till slutligt hårdhet på ungefär två veckor.


OBS! Avlägsna skyddsfolien från pappens övre sida först efter att nästa pappvåd har inriktats på sin plats.

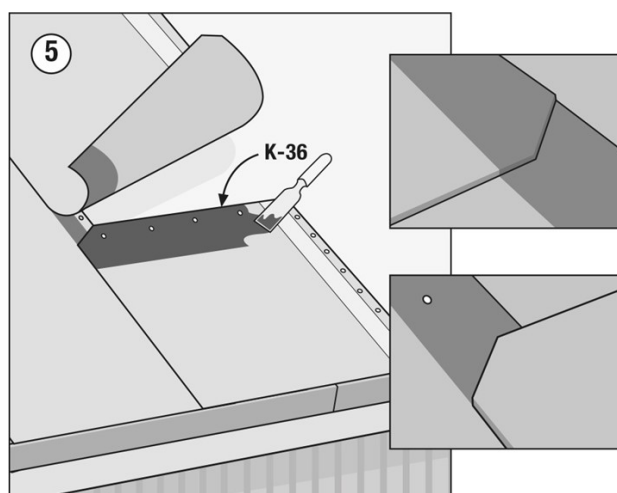

6. Gavelkanten

Gavelkanten täcks med fotplåt eller med gavelbräda samt gavelplåt. Bilden visar olika alternativ. Då vanlig fotplåt används limmas TopTite 3° Green-pappens ändor med Tätklister fast på plåten till en bredd av 10 cm (vid vågrät montering).




6 OLIKA ALTERNATIV FÖR GAVELKANTEN

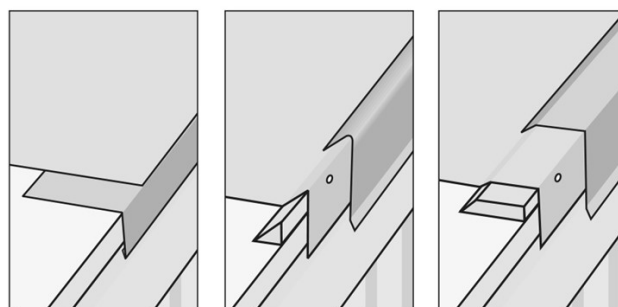

7. Genomföringar och skorsten



När monteringen av takpappen har nått i nivå med övre kanten av skorstenen eller annan större genomföring skär man TopTite 3° Green-våderna enligt ritning 7 och limmar fast dem i nummerföljd med Tätklister till ca. 15 cm:s bredd på skorstenen och pappen från takfallet (överlappning 15 cm). Vinkeln vid foten bryts t.ex. med en trekantlist. Täck alltid själva genomföringen med en separat TopTite 3° Green-våd som når minst 30 cm upp och 15 cm ut på taket. Spika den uppdragna pappen i övre Monteringsanvisningar kanten i skorstenens fogar. Täta hörnen omsorgsfullt med Tätklister och skydda skorstenen till sist med plåt.

7 VÅDERNA FÖR SKORSTENFOT

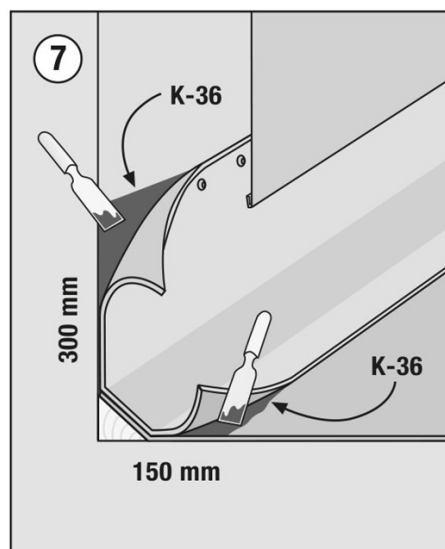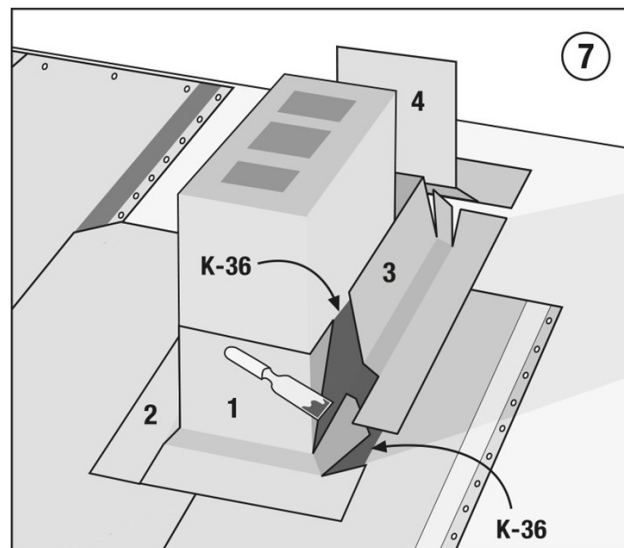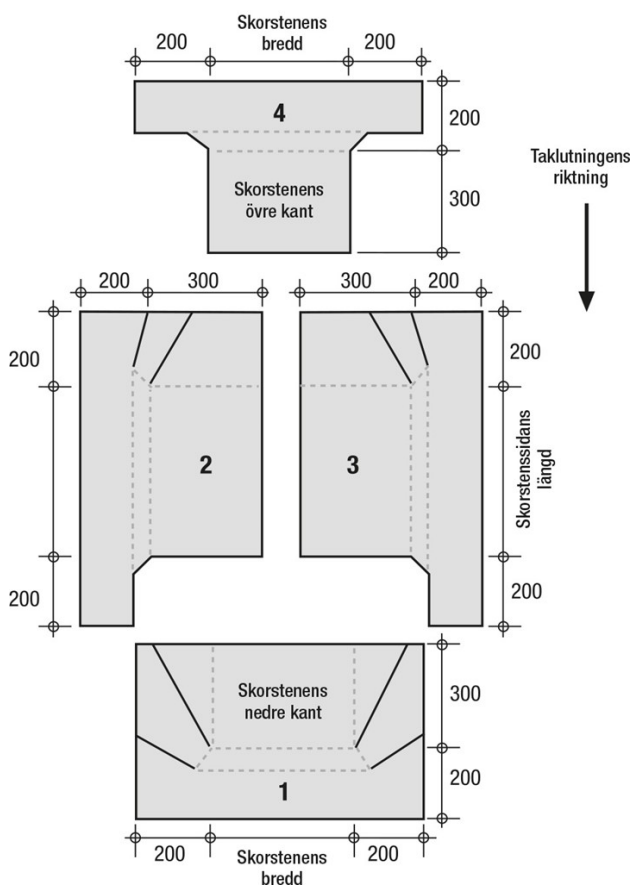

8.

För rör eller likvärdig konstruktionsdel som går genom taket används elastiska genomföringsstosar försedda med minst 15 cm breda flänsar. Sätt stosen på plats och spika flänsarna fast i underlaget. Skär i TopTite 3° Green-pappen hål stora som stosens nedre omfång och limma pappen som blir undertill helt och hållet fast i flänsen med Tätklister. Fäst vådarna enligt anvisningarna i punkt 5 (skarv)

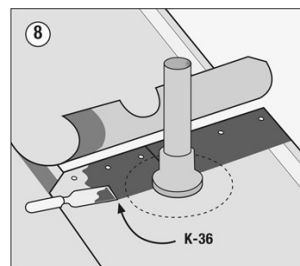
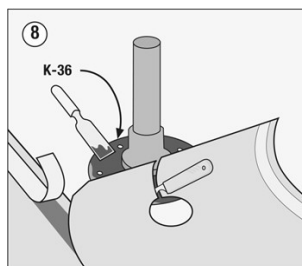


9. Effektivare ventilering

Om det behövs effektivare ventilering i utrymmet under taket monteras en undertrycksventilator på taknocken eller nära den. Vid monteringen följs anvisningarna i punkt 8 (genomföringsstås).

10. Nock montering

Då den första taksidan täcks med TopTite förs pappen något övernocken och spikas fast i underlaget. Våderna från motstående taksida förs ca. 20 cm övernocken och limmas med Tätklister fast i den underliggande takpappen med en bredd av 15 cm. Eventuell synlig klisterkant på översidan skärs bort.

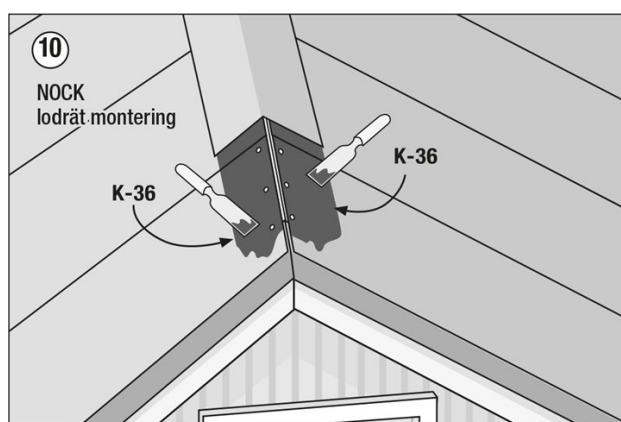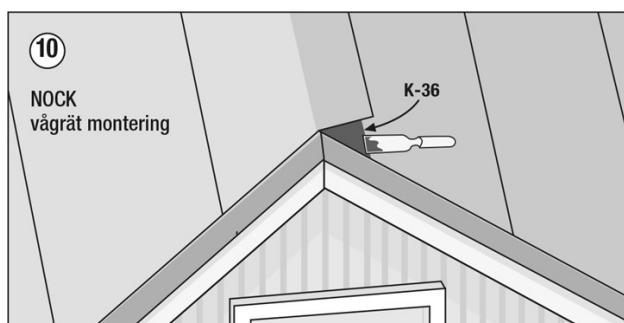

Finjustering av taktäckningen

Kolla till sist de ställen som är mest utsatta för läckagerisk och täta dem med Tätklister:

- Korstenens och övriga genomföringarnas hörn
- Fogar och pappkanter
- Skarvfogarnas kanter

Montera till sist plåtbeslagen.