


	Detalj	Art. nr.
1	Sidostycke	WS0901
2	Stegyta	WS0903
3	Infästningsprofil	IP0280
4	Tvärstag	WS3600
5	Bult M10x20	BU1201/BU1200


	Detalj	Art. nr.
6	Vagnsbult M10x30	VB1301/VB1305
7	Mutter M10	MU1001/MU1010
8	Självgående skruv 6,3x19	SS6191/SS6190
9	Självborrande skruv 5,5x22	SS5221/SS5225

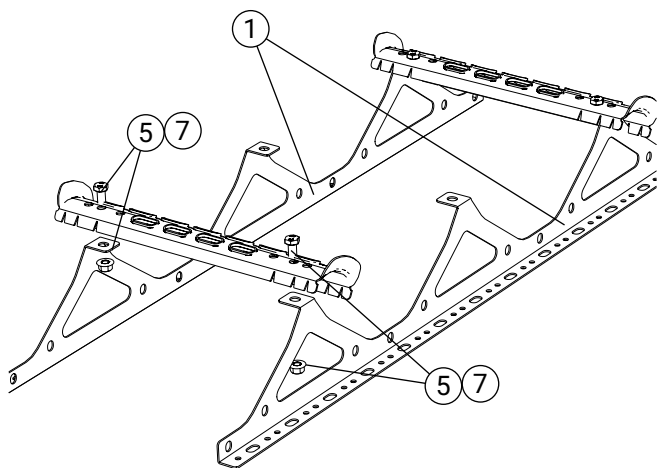

1. Montage


Börja med att vända sidostyckena (1) mot varandra. Stegytan monteras med 2 st bult + mutter (5,7).

Använd mittenhålen i stegyten (fritt mått mellan sidostycken 330 mm).

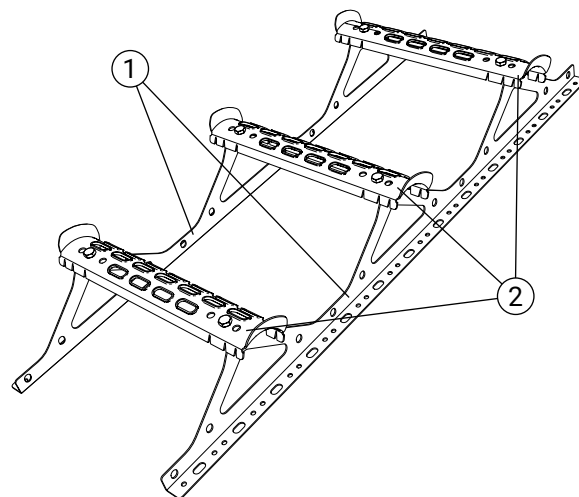


2. Färdig sektion

3 st stegytar (2) och 2 st sidostycken (1) utgör en sektion.

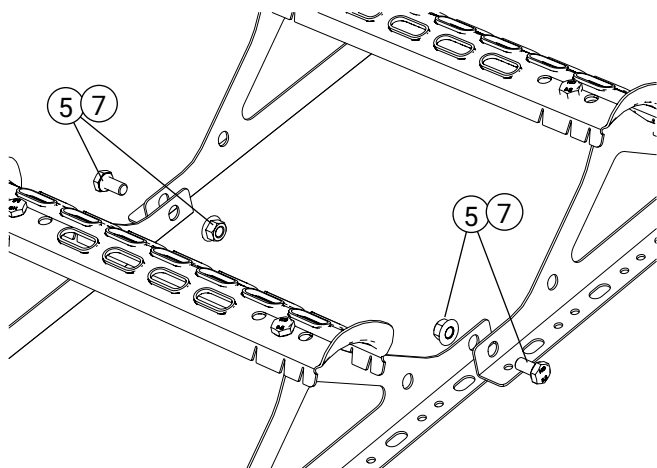

3. Skarva sektioner

Sektionerna skarvas med 2 st bult + mutter (5,6). Sätt nästa sektionens stegsidor på utsidan av den föregående.

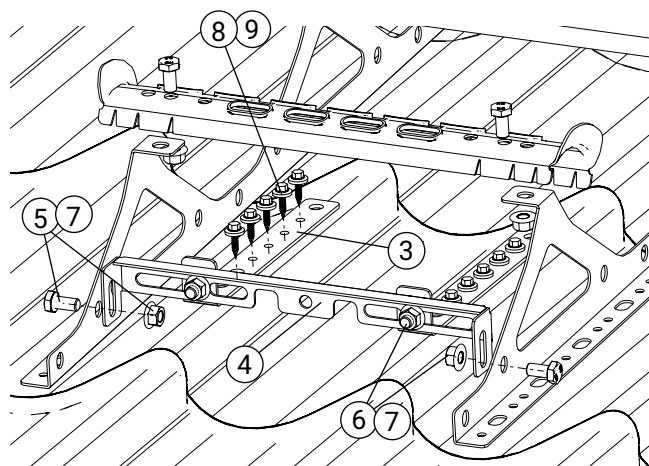

4. Infästningsprofil

Minst 2 st infästningspar per komplett steg.

Max 5 m mellan infästningarna.

Passa in infästningsprofilen och tvärstag till takplåtens profiltoppar. Skruva infästningsprofil (3) till tvärstag (4) med vagnsbult + mutter (6,7). Tvärstaget bultas till sidostycken med bult + mutter (5,7).

Infästningsprofilen skruvas till takplåten med 5 st självgående skruv 6,3x19 mm (8). Takplåten skall vara minst 0,5 mm stålplåt. Om plåten är 0,7 mm eller tjockare kan självborrande skruv 5,5x22 mm (9) användas.