


C:2 Snörasskydd,nock- och takfotsräcke 1-3 rör

Rör 6060 1,2 m / 6061 2,4 m, multivinkel 6150, rörsträva 6071


Till varje rörsträcka räknas 1 **monteringssats 6906** = 2 rörlås.

Monteringssats **6904/6916** självborrande skruv används som rörskarv.


Se tabell för avstånd mellan snörasskydd sid 22.

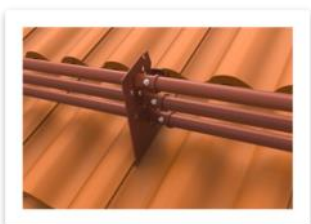

Monterade rörlås 6906

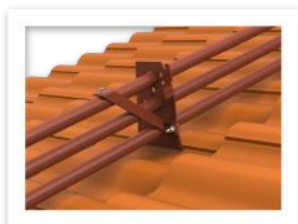

Rörsträva 6071

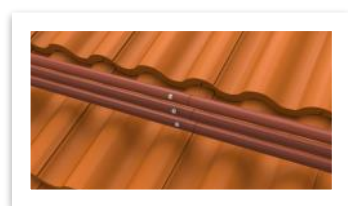

Rörskarv 6904/6916



Valfri konsol

Monteringsanvisning:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Se tabell sid 22 för avstånd mellan snörasskydd.
- Skjut rören genom konsolernas hål.
- Längderna sticks i varandra vid skarvning och låses samman med självborrande skruv genom det förborrade hålet.
- Montera rörlås utifrån sett i de yttersta konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
- Vik bygel över röret och lås med en självborrande skruv.
- Montera en sträva 6071 på varje sammanhängande sträcka med bult i hålet närmast nedre röret och en självborrande skruv i övre röret.
- Vid 90 graders montering används multi-vinkel och självborrande skruv för säker låsning.

Artikelinformation:

6060 Rör 1,2 m / 6061 Rör 2,4 m

6906 Monteringssats, rörlås

6904/6916 Monteringssats, självborrande skruv



SC0352-14

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959