


## MONTERING

- För komplett pooltäckningsmontage behöver du följande:  
**plåtar, täcksidor, limträskruv samt överlappskruv och träreglar (45x95 mm).**  
**OBS! Undvik tryckimpregnerat trä, då detta innehåller b.l.a. kopparsalter som på aluminiumzink/ZinkMagnesiumplåt/Magnelis ger upphov till korrosionsangrepp.**
- Bygg en träram med reglar á 45x95 mm runt poolen. Plåten ska INTE fästas direkt i uteplats/trädäck.
- Placera ut plåtarna på träramen så att de hamnar omlott, precis som på ritningen nedanför.

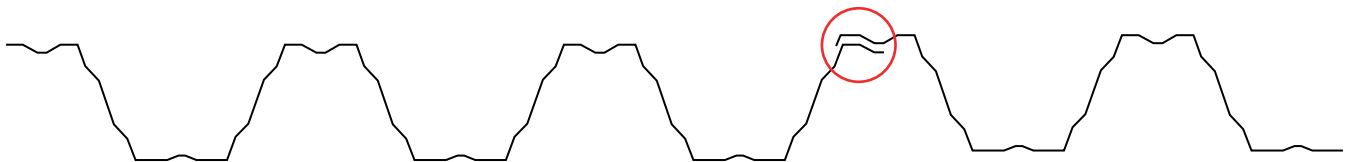

- Där plåtarna hamnar omlott ska **överlappskruven** fästas för att det ska hålla tätt och för att plåtarna ska ligga stadigt. **Limträskruven** fästs i profildalarna i plåten tillsammans med träramen för att plåtarna ska ligga stabilt och inte blåsa iväg.
- Täcksidorna monteras längs poolens långsidor för att skydda att löv och annat skräp inte far in genom plåtens profiltoppar. Dessa fästs också med **överlappskruven**.
- Vid skruvningen bör stålspån tas bort så det inte ligger kvar och rostar på plåten.**
- Om ni behöver bearbeta plåtarna ska detta göras genom nibbling dvs klippning med plåtsax. Annan bearbetning kan skada zinkskiktet och orsaka rost. **Det är även viktigt här att ta bort stålspån som uppstår vid nibblingen för att undvika rost på plåten.**
- För att underlätta att regn och smältvatten rinner av kan plåten läggas så att den lutar en aning från ena sidan till den andra.
- Bor man vid ett väldigt vindutsatt läge bör man även fästa träramen för att säkerställa stabiliteten.

## FÖRVARING UNDER SOMMARHALVÅRET

- Plåtarna förvaras genom att staplas på varandra men det är viktigt att ordna med distanser mellan plåtarna så att det finns luft mellan plåtarna. Distanser kan vara t.ex. brädor eller träbitar.
- Torka av plåtarna noggrant inför förvaringen.
- Om plåtarna inte torkas av ordentligt och/eller ligger för tätt utan distanser finns det risk för att galvanisk korrosion uppstår som kan försvaga zinkskiktet och därmed orsaka yt- och vitrost. Yt- och vitrost är inte reklamationsbart.**
- Vid lackad plåt är det lämpligt att bättringsmåla eventuella repor och klippkanter.