
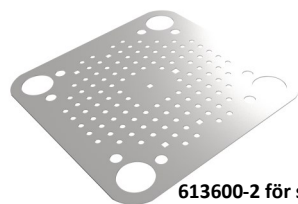


A8:3 Infästningsplatta till PVC-, ECB/FPO-baserade tätskikt

Tätskiktet skall vara provat enligt EN13956 och uppfylla:

Draghållfasthet min 500 N/50 mm (EN12311-2), rivstyrka min 110 N (EN12310-2), skjuvhållfasthet i skarv min 450 N/50 mm (EN12317-2), fläkhållfasthet i skarv min 150 N/50 mm (EN12316-2).

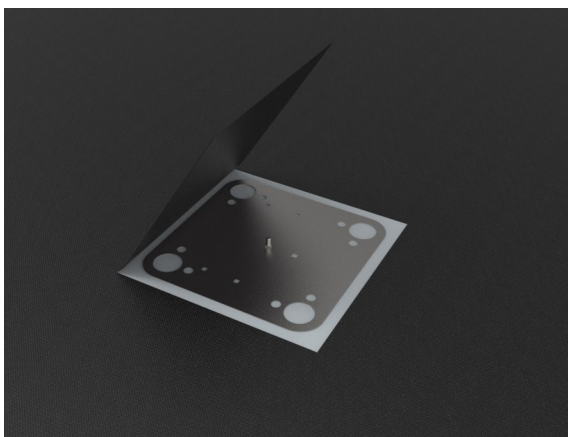

613600-2 för solpanelinfästning

Övertäckande material svetsas noga samman med underliggande duk min 50 mm runt plattan samt i hålen (gråskuggad yta på bilden).

Mekanisk infästning i bärande konstruktion av samma modell som för den aktuella duken enligt ETAG-006:2012 (monteras genom passande hål i varje hörn).

Ingen mekanisk infästning krävs vid montage av:

Förankringsögla
Konsol
Glidskydd för lös stege.
Snöglidhinder

4st mekaniska infästningar krävs vid montage av:

Takbrygga vid taklutning >18 grader.
Takbrygga och takstege med skyddsräcke samt all infästning av förankringssystem.
Skyddsräcke på låglutande tak.

Utökad mekanisk infästning rekommenderas vid montage av:

Solpaneler då externa solcellspaneler har hög lyftkraftspåverkan på infästningen.

Infästningsplatta 613600-2 för solpanelinstallation

För Bitumenbaserade tätskikt eller syntetisk takduk. Uppfyller alla riktlinjer för tätskiktsgarantier fr.o.m. 2022-01-01 samt normer SIS HB 537.

Monteringsanvisning fortsätter på sida 2

Artikelinformation:

613600	Infästningsplatta 400x400mm
613600-2	Infästningsplatta för solpanelinstallation
Färg	Ej synlig
692200	Monteringssats med 4 st v-bult M10x30 med f-mutter, räcker till 4 st plattor
692200	Vid montage av glidskydd 2215 åtgår 1 st monteringsats till 1 st infästningsplatta



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-19959

A8:3 Infästningsplatta forts.

Monteringsanvisning

- Montera v-bulten i önskat håll på infästningsplattan (för glidskydd se nedan).
- Skär till min 500 x 500mm övertäckningsmaterial "av samma material som tätskiktsduken".
- Gör hål för v-bulten i övertäckningsmaterialet och helsvetsa centrerat över plattan mot underliggande duk samt i plattans fyra fästpunkthål

Monteringsanvisning för infästningsplatta med glidskydd 2215 för lös väggstege.

- Välj fyra lämpliga hål och montera en v-bult i varje av dessa hål.
- Placera infästningsplattan på lämpligt avstånd från takfoten med hjälp av ett löst glidskydd så att den lösa väggstegen kan krokas fast i glidskyddshakarna.